

Sèche-cheveux / Hair dryer

Modèle / Model : UNO



Notice original / Original instructions

Lire et conserver cette notice / Read and save these instructions

Dernière mise à jour / Last update : 30/08/2024



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE

Tél. +33 (0)2 40 75 98 20

www.jvd.fr

AVANT TOUTE INSTALLATION BIEN LIRE **L'ENSEMBLE DE CETTE NOTICE**

MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

- **Ne jamais démonter votre sèche-cheveux ni remplacer les composants internes pour éviter tous risques éventuels**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- **Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur le même circuit. Cela pourrait provoquer un échauffement de la prise et un incendie.**
- **Avant utilisation, s'assurer que la tension nominale indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension du secteur.**
- **Ne pas utiliser le sèche-cheveux à d'autres fins que sécher les cheveux.**
- **AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**



- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à**

l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.**
- **Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.**
- **Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif évitant les courants résiduels de plus de 30mA est recommandé dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.**
- **Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque le sèche-cheveux est arrêté.**
- **Ne jamais boucher les entrées et sorties d'air**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 230V (220-240V) 50/60Hz

Puissance : 2000W

IP20

Isolation électrique : Classe II - pas de raccordement à la terre

Poigné repliable

CONSIGNES D'UTILISATION

Quand le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, déconnectez-le après utilisation puisque la proximité d'eau présente un danger même quand le sèche-cheveux est éteint.

Le sèche-cheveux possède 3 configurations de séchage dont une froide.

- Position 0 : OFF = arrêt
- Position I : Basse température et bas débit d'air
- Position II : Haute température and grand débit d'air
- Position * : Air froid

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Toujours débrancher le sèche-cheveux avant les opérations de nettoyage et de maintenance.

Un nettoyage est nécessaire tous les 6 mois.

Nettoyer les parties extérieures de l'appareil avec un chiffon sec et doux.

Utiliser un aspirateur pour ôter les poussières accumulées sur la grille arrière d'aspiration et la grille avant de refoulement d'air.



Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être mélangé avec d'autres déchets ménagers partout dans l'UE. Pour préserver l'environnement et la santé humaine de l'élimination sauvage des déchets, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Recyclez votre appareil usagé en utilisant les systèmes de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent assurer le recyclage de l'appareil.

Toute erreur de branchement ou toute détérioration venant d'une utilisation abusive ou en contradiction avec ce mode d'emploi annule la garantie.

L'installation est faite sous la responsabilité de l'acheteur

Ce matériel satisfait aux prescriptions des directives européennes 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/EC

IMPORTE PAR JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE

Tél. +33 (0)2 40 75 98 20

www.jvd.fr

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE THE INSTALLATION

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- **Never disassemble your hair dryer and replace internal components to protect from any dangers.**
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard**
- **Do not connect any other appliances on the same line. It may result in overheating and fire**
- **Before use, ensure the rated voltage indicated on the appliance match the supply voltage.**
- **Only use this hair dryer to dry hairs.**
- **WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**



- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**
- **Children shall not play with the appliance.**
- **Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**
- **Means for disconnection must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.**

- **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.**
- **When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.**
- **Never block the air grilles**

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply voltage : 230V (220-240V) 50/60Hz

Power : 2000W

IP20

Electrical insulation : Class II – no need earthing

Foldable handle

INSTRUCTION OF USE

When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.

The hair dryer has three operating levels :

- Position 0 : OFF
- Position I : Low air temperature and low air speed
- Position II : Higher air temperature and higher air speed
- Position * : Cool air


CLEANING AND USER MAINTENANCE

Always unplug before cleaning and maintaining operations.

A cleaning is needed once every 6 months.

Clean the outer parts of the unit with a dry and soft cloth.

Use a vacuum cleaner to remove dust accumulated on inlet and outlet grilles.

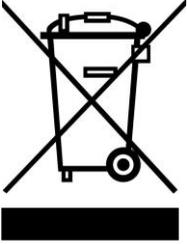

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Faulty connection or any damage resulting from wrongly usage or which is in contradiction to the instructions in this leaflet will render the guarantee void.

The installation is made in the buyer's responsibility

This equipment complies with the regulations in European directives 2014/30/UE, 2014/35/UE and 2011/65/EC

IMPORTED BY JVD



3 RUE DES BRECHES – 44400 REZE - FRANCE
Tél. +33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr